


Подключение Милур IC U-Z, его настройка и опрос ПУ Милур.

Данная инструкция рассчитана на пользователей ПК, имеющих минимальные навыки работы в ОС Windows

Преобразователь интерфейсов Милур IC U-Z (далее ПИ), предназначен для опроса счётчиков электроэнергии Милур всех модификаций с интерфейсом связи RF 433 (с литерой Z в формате условного обозначения) через персональный компьютер (далее ПК).

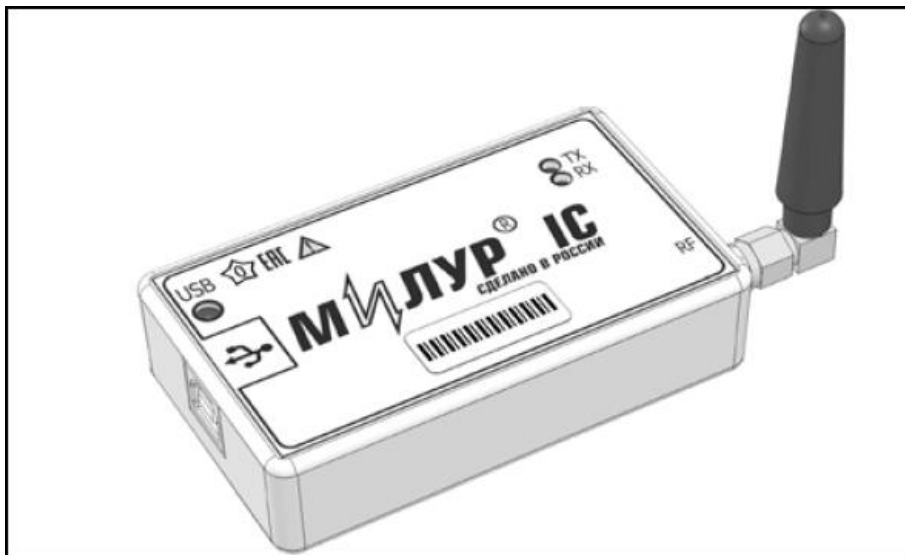

Внешний вид изделия Милур IC U-Z

Необходимое оборудование и программное обеспечение.

- ПК или ноутбук под управлением ОС Windows 7 и выше.
- ПИ Милур IC U-Z
- Кабель USB A(m) – USB B(m) Ниже, внешний вид:




- Если ОС Windows 7, предварительно следует скачать драйвер с краткой инструкцией по [этой ссылке](#).
- Антенна, которую следует подключить к ПИ.
- Конфигуратор счётчиков Милур. В зависимости от типа счётчика следует использовать или [Конфигуратор для ПУ 107/307](#), или, если ПУ 107S/307S, то [Конфигуратор счётчиков Милур DLMS для ПУ Милур 107S и Милур 307S](#)
- [Конфигуратор преобразователя интерфейсов Милур IC U-Z](#).

Порядок работы.

- Подключить ПИ к компьютеру посредством кабеля USB A(m) – USB B(m).
- Убедиться, что ОС установила драйвер для устройства корректно.


Внимание! Номер COM может отличаться от того, который виден на иллюстрации, главное, поставщик драйвера и версия драйвера.

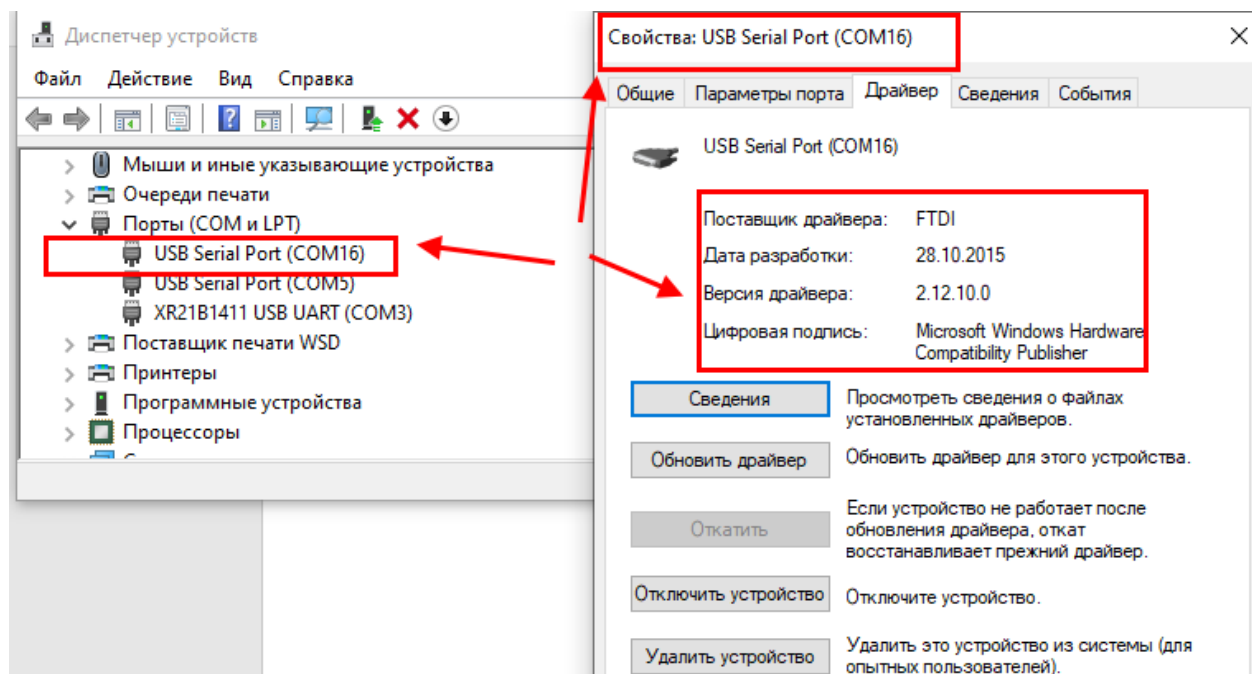

Если возникают проблемы с определением номера COM порта, откройте диспетчер устройств, затем отключите ПИ от ПК. Затем снова включите, появившийся в диспетчере устройств COM порт и будет нужным.


Порядок подключения для ПУ 107 или 307

- Запустить конфигуратор счётчиков Милур ([руководство пользователя](#))
- Выбрать правильный COM порт (может отличаться от указанного в иллюстрации)
 - Ввести серийный номер счётчика
 - Подключиться и собрать нужные данные.

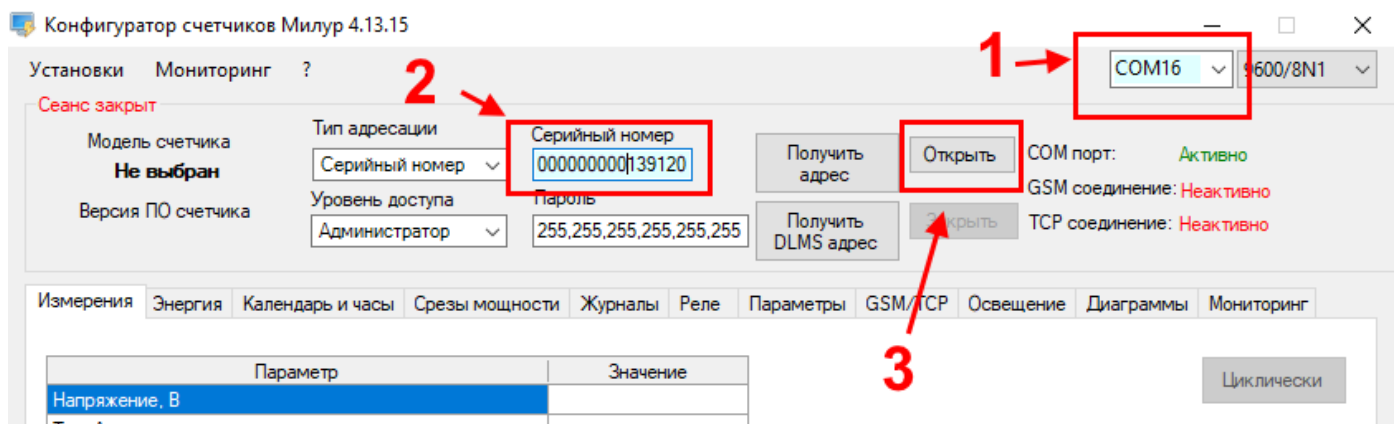

Порядок подключения для ПУ 107S или 307S (СПОДЭС)

- Запустить конфигуратор счётчиков Милур DLMS ([руководство пользователя](#))
- В поле «интерфейс связи» выбрать COM-порт
 - Выбрать правильный COM порт (может отличаться от указанного в иллюстрации)
 - Поля «Уровень доступа», «Пароль», и «Логический» оставить как в иллюстрации.
 - В поле «Серийный номер» ввести последние 4 цифры серийного номера счётчика.
 - Нажать кнопку «Открыть»
 - Подключиться и собрать нужные данные.

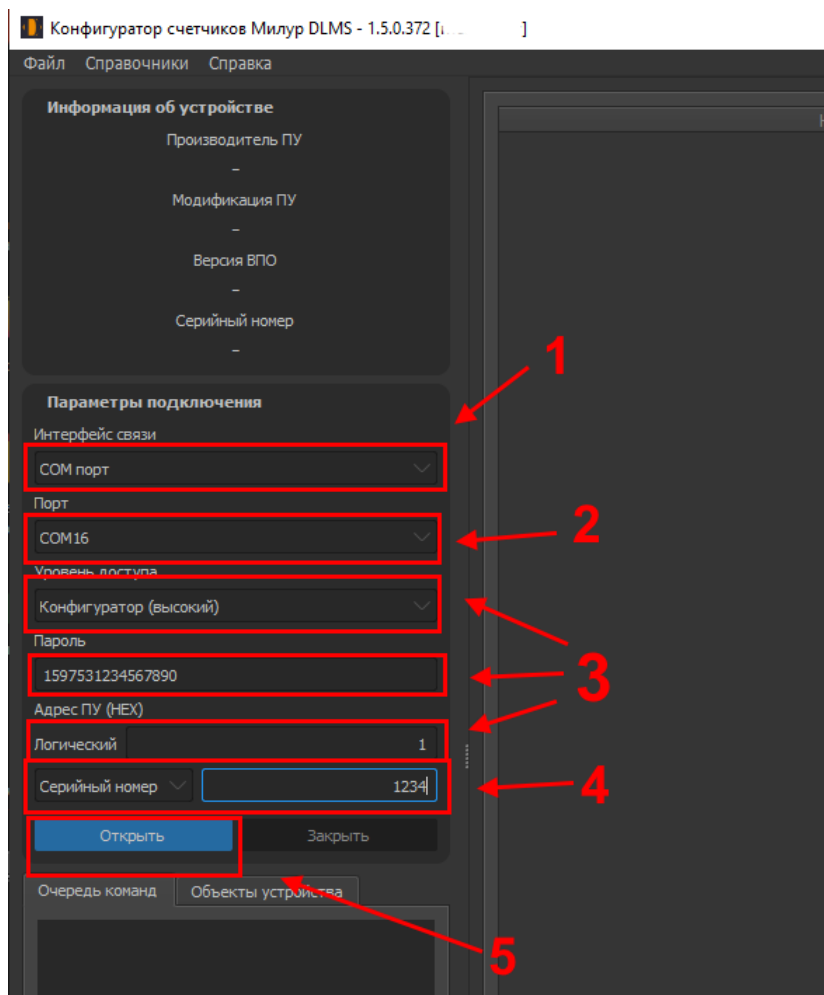

Внешний вид ПИ в сборе



Все вопросы по функционированию и настройке ПИ Милур IC U-Z можно задать технической поддержке ООО «Милур ИС» по телефонам +7 963 668-46-06 или 8 (800) 100-91-17 доб. 2 (бесплатный)

Или написать на электронную почту: tech@miluris.ru